MOTOROLA

STARTAC®

Motorola S5000

Telefone digital sem fios

S5001, S5002, S5003 e S5004

Aviso

Carregar o telefone durante 24 horas antes de usar.

ECOMOTO™

Bem-vindo...

ao seu novo telefone digital sem fios S5000 da Motorola!

- Todos os telefones são completamente sem fios com liberdade para deslocação, dentro do alcance da base.
- Lista telefónica com capacidade para 250 nomes e números.
- Copiar as entradas da lista telefónica entre telefones.
- Visor de relógio de protecção do ecrã.
- Altifalante para conversas em mãos-livres.
- A identificação de chamadas mostra-lhe quem está a telefonar e pode ver os detalhes dos últimos 50 chamadores na lista de chamadas.[1]
- Registar até 11 telefones numa única base e registar cada telefone junto de até 4 bases diferentes.
- Fazer chamadas internas, transferir chamadas externas, realizar uma chamada em conferência entre dois chamadores internos e um chamador externo.
- Carregamento inteligente através de poupança de utilização de alimentação desnecessária.
- STARTAC Range Plus para alcance exterior melhorado.
- STARTAC Voice Plus para qualidade sonora superior.
- ECO reduz a potência transmitida e o consumo de energia.
- ECO PLUS desliga a alimentação transmitida quando o telefone está no modo de espera.

[1]Para que estas funções funcionem tem de subscrever o serviço de identificação de chamadas ou de chamada em espera do seu operador de rede. Pode ser necessário pagar uma taxa de subscrição.

Note que este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas telefónicas de emergência quando falha a alimentação eléctrica. Devem ser realizadas disposições alternativas para aceder aos serviços de emergência.

Necessita de ajuda?

Se tiver problemas quando estiver a configurar ou a usar o seu S5000, contacte os serviços de apoio ao cliente em **+34 902 006 949**.

Alternativamente, pode encontrar a resposta na secção de Ajuda no final deste manual.

Este manual do utilizador fornece-lhe toda a informação que necessita para obter o melhor resultado do seu telefone.

Antes de efectuar a sua primeira chamada é necessário configurar o seu telefone. Siga as instruções simples em "Como começar", nas próximas páginas.

IMPORTANTE

Usar apenas o cabo de telefone fornecido.

Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas telefónicas de emergência quando falha a alimentação eléctrica. Devem ser realizadas disposições alternativas para aceder aos serviços de emergência.

Tem tudo?

- Telefone S5000
- Base do S5000
- Manual do utilizador
- Porta da bateria
- 2 x baterias recarregáveis NiMH de tipo AAA
- Adaptador de corrente eléctrica para a base
- Cabo do telefone

Se adquiriu o conjunto múltiplo de S5000, terá também os seguintes itens adicionais:

- Telefone e carregador S5000
- 2 x baterias recarregáveis NiMH de tipo AAA
- Adaptador de corrente eléctrica para o carregador.

ECOMOTO™

ECOMOTO: uma convergência de esforços de marketing, design, pesquisa, engenharia e gestão da cadeia de fornecimento que conduz a melhores produtos para todos. Uma visão holística que incide sobre a responsabilidade social e ambiental.
Uma paixão e um ponto de vista partilhado.
A coisa certa a fazer.

1) Cumpre e/ou excede os requisitos normativos ambientais da região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA).
2) Embalagem amiga do ambiente com um mínimo de 20% de conteúdo reciclável pelo consumidor.
3) O alojamento do telefone é concebido com um mínimo de 25% de plástico de conteúdo reciclável pelo consumidor.
4) Carregador eficiente em termos energéticos que cumpre os requisitos Energy Star e do Código de Conduta da UE.
5) Função de modo ECO que reduz a potência transmitida e o consumo energético; consulte a página 43.

1. Como começar 7

2. Conhecer o seu telefone 11

3. Usar o telefone 17

3.1 Ligar e desligar o telefone 17
3.2 Chamadas 17
3.2.1 Realizar uma chamada 17
3.2.2 Preparação de marcação 17
3.2.3 Realizar uma chamada usando as teclas de chamada rápida 17
3.2.4 Terminar uma chamada 17
3.2.5 Receber uma chamada 17
3.3 Regular o volume do auscultador 18
3.4 Confidencialidade 18
3.5 Intercomunicador 18
3.5.1 Realizar uma chamada interna 18
3.5.2 Receber uma chamada interna 18
3.5.3 Transferir uma chamada 18
3.5.4 Chamada em conferência 19
3.6 Altifalante mãos-livres 19
3.6.1 Realizar uma chamada em mãos-livres 19
3.6.2 Atender uma chamada em mãos-livres 19
3.6.3 Mudar para mãos-livres durante uma chamada 20
3.6.4 Definir o volume em modo mãos-livres 20
3.7 Remarcar 20
3.7.1 Ver ou marcar uma entrada 20
3.7.2 Copiar um número da lista de remarcação para a lista telefónica 20
3.7.3 Apagar uma entrada 21
3.8 Bloquear/desbloquear o teclado 21

4. Lista Telefónica 22

4.1 Visualizar e marcar entradas da lista telefónica 22
4.2 Memorizar uma entrada 22
4.3 Introduzir nomes 22
4.4 Mapa de caracteres 23
4.5 Introduzir uma pausa 23
4.6 Procurar uma entrada 24
4.7 Visualizar detalhes de uma entrada 24
4.8 Editar uma entrada 24
4.9 Copiar uma entrada para outro telefone 25
4.10 Atribuir um toque 25
4.11 Apagar uma entrada 25
4.12 Guardar um número de chamada rápida 25
4.13 Limpar um número de chamada rápida 26
4.14 Aceder à lista telefónica durante uma chamada 26
4.15 Copiar a lista telefónica para outro telefone 26

4.16 Verificar o estado da memória 27
4.17 Apagar todas as entradas 27

5. Lista de chamadas 27
5.1 Alerta de novas chamadas 28
5.2 Marcar a partir da lista de chamadas 28
5.3 Visualizar detalhes de uma chamada 28
5.4 Guardar um número da lista de chamadas na lista telefónica 29
5.5 Para apagar uma entrada da lista de chamadas 29
5.6 Apagar toda a lista de chamadas 30
5.7 Tornar a marcar o último número 30
5.8 Visualizar e marcar um número na lista de remarcação 30
5.9 Copiar um número de remarcação para a lista telefónica 30
5.10 Apagar uma entrada da lista de remarcação 31

6. Lembrete 31
6.1 Adicionar um novo evento 31
6.2 Desligar o toque de lembrete 32
6.3 Para mostrar os detalhes da agenda 32
6.4 Para editar um lembrete 32
6.5 Enviar um evento como texto 33
6.6 Apagar um lembrete 34
6.7 Apagar todos os lembretes 34

7. Relógio/alarme 35
7.1 Definir data e hora manualmente 35
7.2 Definir o alarme 35
7.3 Definir o formato da hora 36

8. Definições do telefone 36
8.1 Definir o toque do telefone 36
8.2 Definir o volume do toque do telefone 37
8.3 Definir o volume do receptor 37
8.4 Alterar o nome do telefone 37
8.5 Alterar o idioma do visor 38
8.6 Definir o papel de parede 38
8.7 Definir a protecção do ecrã 38
8.8 Definir o tempo limite de iluminação 39
8.9 Alterar o contraste do visor 39
8.10 Ligar e desligar o atendimento automático 39
8.11 Ligar e desligar o som das teclas 39
8.12 Definir o código de acesso a PBX 40

9. Definições da base 41
9.1 Definir o tom de toque da base 41
9.2 Definir o volume do toque da base 41
9.3 Alterar o modo de marcação 41
9.4 Definir a prioridade do toque 41
9.5 Alterar o modo de rechamada 42
9.6 Ligar/desligar o primeiro toque 42
9.7 Alterar o PIN do sistema 43

9.8 Repor o S5000 ... 43
9.9 Ligar e desligar a função ECO ... 43
9.10 Ligar e desligar a função ECO PLUS ... 44
9.11 Definições predefinidas ... 45

10. Registo ... 45
10.1 Registar um telefone ... 45
10.2 Seleccionar uma base ... 46
10.3 Anular o registo de um telefone ... 46

11. Monitorização de divisão ... 47
11.1 Ligar a monitorização da divisão ... 47
11.2 Alterar o nível do monitor ... 47
11.3 Definir o número para marcação externa ... 47

12. Mensagens de texto ... 48
12.1 Subscrever o serviço de mensagens de texto ... 48
12.2 Enviar uma mensagem de texto ... 48
12.3 Inserção de texto padrão ... 50
12.4 Receber e ler mensagens de texto ... 50
12.5 Ler uma mensagem nova ... 51
12.6 Ler, encaminhar, apagar, ver e guardar números de textos na Caixa de entrada ... 51
12.7 Editar ou enviar textos na caixa de Rascunhos ... 52
12.8 Encaminhar ou apagar textos na Caixa de saída ... 52
12.9 Editar modelos ... 53
12.10 Apagar textos ... 53
12.11 Adicionar ou alterar os números do centro de serviço ... 54
12.12 Definir centro de envio ... 54
12.13 Tom de alerta de mensagem ... 54
12.14 Definir o tamanho da mensagem ... 55
12.15 Adicionar uma caixa de correio de utilizador ... 55
12.16 Abrir e ler uma mensagem da caixa de correio ... 56
12.17 Editar uma caixa de correio de utilizador ... 56
12.18 Apagar uma caixa de correio de utilizador ... 57
12.19 Definir sub-endereço de caixa de correio comum ... 57

13. Ajuda ... 58

14. Informações gerais ... 60

1. Como começar

IMPORTANTE
Não colocar o S5000 na casa de banho ou em outras zonas com humidade.

Localização

Tem de colocar a base S5000 a cerca de 2 metros de distância da tomada de corrente eléctrica e da tomada do telefone de modo que os cabos tenham comprimento suficiente.

Certifique-se de que é colocado a pelo menos 1 metro de distância de outros aparelhos eléctricos para evitar a existência de interferências. O S5000 funciona através do envio de sinais de rádio entre o telefone e a base. A força do sinal depende do local onde é colocada a base. Coloque-a num lugar alto para assegurar a recepção do melhor sinal possível.

STARTAC RANGE PLUS
A STARTAC Range Plus é uma tecnologia nova que aumenta a sensibilidade da antena, proporcionando um alcance melhorado no exterior.

O S5000 tem um alcance de até 360 metros no exterior quando existe uma linha de visibilidade desimpedida entre a base e o telefone. Qualquer obstrução entre a base e o telefone reduzirá significativamente o alcance. Com a base no interior e o telefone quer no interior quer no exterior, o alcance será normalmente de até 50 metros. Paredes grossas em pedra podem afectar significativamente o alcance.

FORÇA DO SINAL
O ícone no seu telefone indica quando está dentro do limite do alcance. Quando fora do alcance da base, o ecrã mostra A procurar... *e o ícone fica a piscar.*

Se durante uma chamada se deslocar para fora do alcance, a chamada telefónica será desligada. Volte a deslocar-se para dentro do limite do alcance antes de fazer mais chamadas telefónicas. O telefone ligar-se-á automaticamente de novo à base uma vez dentro do limite do alcance.

IMPORTANTE
A estação da base deve estar sempre ligada à corrente eléctrica. Não ligue o cabo de linha telefónica à tomada de parede até que o telefone esteja completamente carregado. Utilize apenas os cabos de corrente eléctrica e de telefone fornecidos com o produto.

Ligar a base

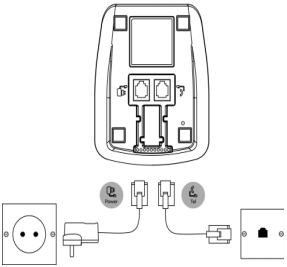

1. Ligue o cabo do telefone à tomada de parede assinalada com na parte inferior da base.
2. Ligue o cabo de corrente eléctrica à tomada assinalada com na parte inferior da base e ligue a outra extremidade à tomada de parede de corrente eléctrica. Ligue a alimentação.

Instalar e carregar o telefone

1. Retire a tampa do compartimento das baterias na parte de trás do telefone e introduza as 2 baterias recarregáveis NiMH tipo AAA fornecidas. Tenha em atenção as indicações "+" e "-" no interior do compartimento das baterias e introduza as baterias na posição correcta.
2. Volte a colocar a tampa do compartimento das baterias de novo na sua posição.
3. Se estiver a carregar as baterias pela primeira vez, coloque o telefone na base para carregar continuamente durante pelo menos 24 horas.
4. Quando o telefone estiver completamente carregado, aparecerá fixo no visor. Ligue a outra extremidade do cabo telefónico (certifique-se de que uma das extremidades já está ligada à base) à tomada telefónica de parede.

Ligar o telefone e o carregador (para conjuntos múltiplos)

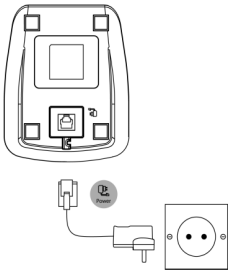

Se tiver adquirido um conjunto múltiplo, siga os passos a seguir para todos os telefones e carregadores.

1. Ligue o cabo de corrente eléctrica à tomada assinalada com na parte inferior do carregador e ligue a outra extremidade à tomada de parede de corrente eléctrica.
2. Retire a tampa do compartimento das baterias na parte de trás do telefone e introduza as 2 baterias recarregáveis NiMH tipo AAA fornecidas. Tenha em atenção as indicações "+" e "-" no interior do compartimento das baterias e introduza as baterias na posição correcta.
3. Volte a colocar a tampa do compartimento das baterias de novo na sua posição.
4. Se estiver a carregar as baterias pela primeira vez, coloque o telefone no carregador para carregar continuamente durante pelo menos 24 horas.
5. Quando o telefone estiver completamente carregado, o ícone aparecerá fixo no visor.
   O visor mostrará a hora e o número do telefone (por ex. 2) para indicar que está registado na base.

AVISO DE BATERIA FRACA

Quando a bateria fica fraca, o utilizador ouvirá um sinal sonoro no auscultador e o ícone é apresentado no visor. Terá de recarregar o telefone antes de o poder utilizar outra vez.

Quando estiver a carregar, o ícone no visor deslocar-se-á.

CARREGAMENTO INTELIGENTE

O seu S5000 suporta carregamento inteligente, o que significa que quando o telefone está completamente carregado, a base irá detectar automaticamente esta condição e irá parar o envio de alimentação da corrente eléctrica para carregar o telefone, poupando utilização de alimentação desnecessária.

DESEMPENHO DA BATERIA

Em condições ideais, as baterias totalmente carregadas devem permitir até 12 horas de conversação ou até 250 horas de tempo em espera num só carregamento.

Tenha em atenção que as novas baterias não atingem a sua capacidade total até que tenham sido colocadas em uso normal durante vários dias.

Deixar as baterias descarregarem completamente pelo menos uma vez por semana ajudará a que estas tenham a mais longa possível duração.

A capacidade de carga das baterias recarregáveis irá diminuir com o tempo à medida que vão ficando gastas, proporcionando um menor tempo de conversação/em espera ao telefone. Eventualmente estas necessitarão de ser substituídas.

As baterias e o telefone podem aquecer durante o carregamento. Isto é normal.

IMPORTANTE

Utilize apenas baterias recarregáveis. Se forem usadas baterias não recarregáveis, aparece Bateria errada *e o carregamento pára. Substitua por 2 baterias recarregáveis NiMH de 750 mAh tipo AAA.*

Configurar o seu S5000

Ecrã de boas vindas

1. O ecrã de boas vindas aparecerá por breves instantes, depois é visualizada uma lista de países.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ até ao seu país (operador) e pressione Selec.
   O telefone e a base reiniciarão o carregamento das definições correctas. O ecrã de em espera é então visualizado e o seu telefone está pronto a usar.

Pode ainda assim efectuar e receber chamadas telefónicas sem ter primeiro seleccionado o seu país e o seu operador de rede, contudo o ecrã de boas vindas irá reaparecer até que o telefone tenha sido configurado com as definições do seu país.

Data e hora

Se tiver subscrito o serviço de identificação de chamadas do seu operador, a data e a hora são definidas automaticamente para todos os telefones quando é recebida a primeira chamada telefónica.

Se não tiver subscrito o serviço de identificação de chamadas, a data e a hora podem ser definidas manualmente.

Definir data e hora manualmente

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Relógio/alarme** e pressione **Selec**.
2. **Data e Hora** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Introduza a data usando o formato DD/MM/AA por ex. **04/08/11** para 4 de Agosto de 2010.
4. Introduza a hora (HH:MM) e pressione **Guardar**.
   A definição do formato de hora predefinido é de **24 Horas**, se a definição do formato da hora for de **12 Horas**, seleccione **am** ou **pm**.
   Para alterar o formato da hora, consulte página 36.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

O seu S5000 está agora pronto a usar.

NOTA
Consulte o seu s5000 “Definições predefinidas” do seu S5000 na página 45.

2. Conhecer o seu telefone

Apresentação geral do seu telefone

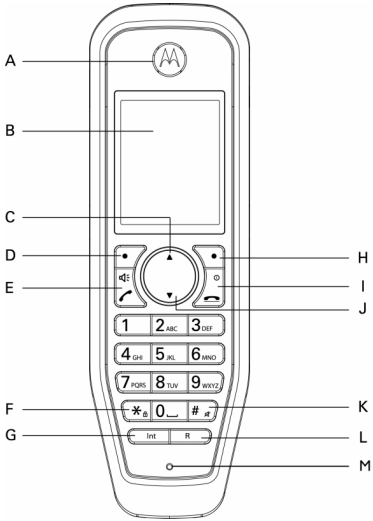

A Auscultador

B Visor

Consulte a página 13 para ver os ícones do visor.

C Lista de remarcação/Subir/Subir de volume/Pausa

No modo em espera, pressione para abrir a lista de remarcação.

Percorra as listas e menus.

Aumenta o volume do auscultador e da opção de mãos-livres

Pressione e mantenha pressionado para inserir uma pausa (P) durante a pré-marcação.

D Menu/Tecla de função esquerda

No modo em espera, pressione para abrir o menu.

E Tecla de conversação/mãos-livres

Realiza ou atende uma chamada.
Activa e desactiva a opção de mãos-livres durante uma chamada.

IMPORTANTE

A activação mãos-livres pode aumentar repentinamente o volume no auscultador para um nível muito elevado. Certifique-se de que o telefone não está demasiado próximo do seu ouvido.

F Bloqueio do teclado/Marcação por impulsos para tom/*

Pressione e mantenha pressionado para bloquear o teclado.
Durante uma chamada, pressione e mantenha pressionado para mudar da marcação por impulsos para marcação por tom.
Marque o asterisco.

G Intercomunicador

Pressione e mantenha pressionado para fazer uma chamada interna.

H Menu da lista telefónica/Limpar/Voltar/Tecla de função direita

No modo em espera, pressione para abrir o menu da lista telefónica.

Limpe a entrada incorrecta durante a edição de texto.

Voltar ao menu anterior.

I Terminar/Sair/Liga/desliga o telefone

Termina uma chamada.
Quando estiver no interior de um menu, regressa ao modo em espera. Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar o telefone (quando em espera)

J Lista telefónica/Descer/Diminuir o volume

Abre a lista telefónica.
Percorre as listas e menus para baixo.
Diminui o volume do auscultador e da opção de mãos-livres

K #/Alterar tamanho de letra/Toque desligado
Marcar um #.
Pressione para alterar entre maiúsculas/minúsculas quando estiver a introduzir letras/editar.
Pressione e mantenha pressionado para alternar entre toque do telefone ligado ou desligado.

L Remarcar
Utiliza as funções de remarcação (R).

M Microfone

Visor LCD do telefone

Ícones no visor

Fixo quando o telefone está registado e dentro do alcance da base. A piscar quando o telefone está fora do limite do alcance ou a procurar a base.

É visualizado quando o modo ECO está ligado.

É visualizado quando o modo ECO PLUS está ligado.

O volume do toque do telefone está desligado.

É visualizado quando está no modo de mãos-livres

O relógio despertador foi definido.

O teclado está bloqueado.

É visualizado quando tem chamadas não atendidas e novo(s) número(s) na lista de Chamadas.

É visualizado quando tem novas mensagens de texto.

É visualizado quando tem novas mensagens de voz.

Os níveis de carga aproximados da sua bateria são indicados como se segue:

Bateria totalmente carregada

Bateria parcialmente carregada

Bateria fraca
Começa a piscar quando a bateria está quase totalmente descarregada.

Apresentação geral da base

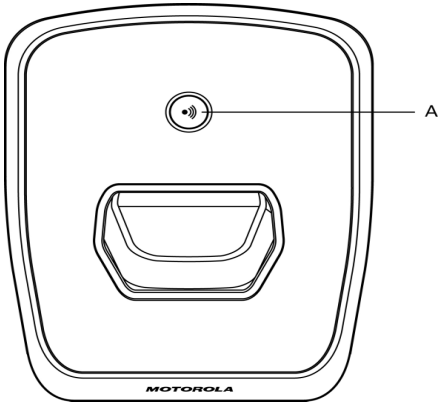

A Tecla de chamar

Chamar/Procurar telefone

Esta função permite-lhe chamar o utilizador do telefone ou localizar um telefone perdido.

As chamadas desta função não podem ser atendidas por um telefone.

1. Pressione na base. Todos os telefones registados na base começarão a tocar e apresentarão no visor **A localizar cham**.
2. Para parar o toque, pressione na base de novo ou pressione **Parar** ou qualquer outro botão no telefone.

Navegação dos menus

Os passos básicos de navegação através dos menus e das opções no ecrã.

1. No modo em espera, pressione a tecla esquerda **Menu**. O menu principal é aberto.
2. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para se deslocar no menu.
3. São visualizadas as teclas das opções **Selec** e **Voltar**. Pressione a tecla **Selec** para abrir um submenu ou validar uma opção.
   Pressione a tecla direita **Voltar** para voltar ao menu do nível anterior, corrigir um carácter ou para cancelar uma acção.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTA

Se durante 30 segundos não pressionar nenhum botão no telefone o visor voltará automaticamente ao modo em espera. O telefone voltará também ao modo em espera quando este for colocado na base ou no carregador.

Ao longo do manual, e salvo indicação em contrário, a indicação de "X" diz respeito ao telefone relevante, base, mensagem, entrada ou número do teclado.

Mapa dos menus

SMS	Listas Chamad	Lembrete	Relógio/ alarme	Definições	Registo	Extra	Nomes	Pressione Nomes durante uma chamada:
Escrever Mens Caixa entrada Rascunhos Caixa de saída Modelos Apagar Mensag. Defin SMS *Centros Serviço* *Núm Caixa Corr* *Tamanho Mens* *Alerta Mensag* *Utilizadores*	Cham não Atend Cham Recebidas Núm Marcados Apagar Cham	*Se existir um evento, as opções seguintes serão visualizadas:* Adicion Evento Mostrar Pormen Editar Evento Enviar Texto Apagar Evento Apag Tod Event *Se a lista estiver vazia:* Ad Entrada	Data e Hora Alarme Formato Hora	**Defin Terminal** Tom de Toque Volume Toque Vol Receptor Nome Terminal Idioma Fundo Protecção Ecrã Fim Tempo Luz Contraste Visor Atender Auto Som das teclas Cód Acesso PBX **Configurar Base** Tom de Toque Volume Toque Modo Marcação Priorid Toque Modo Remarc Primeiro Toque PIN do Sistema Restab Principal *Modo ECO* *ECO* *ECO PLUS*	Regist Terminal Seleccionar Base Anular registo	Monitor div	A partir do menu no modo em espera: Proc. Ad Entrada Cop Lista Telef Estado Memória Apag Lista Telef Pressione ▼ no modo em espera: A lista telefónica é visualizada Seleccione **Opções**: *Mostrar Pormen* *Enviar Mensag* *Editar Entrada* *Copiar Entrada* *Tom de Toque* *Apagar Entrada* *Chamad rápida*	A lista telefónica é visualizada. Seleccione Opções: *Ad Entrada* *Mostrar Pormen* *Editar Entrada* *Apagar Entrada*

3. Usar o telefone

NOTA

O seu telefone irá contar automaticamente a duração de todas as chamadas externas, sendo o temporizador de chamadas visualizado no ecrã. Quando a chamada termina, a duração total do seu tempo de conversação é apresentada durante 5 segundos.

3.1 Ligar e desligar o telefone

Pressione e mantenha pressionado para ligar ou desligar o telefone.

3.2 Chamadas

STARTAC Voice Plus é uma nova tecnologia que fornece uma experiência sonora superior em termos de telefonia doméstica. Fazendo uso de um software único, o seu telefone S5000 irá reconhecer e corrigir o som em ambientes ruidosos, quer numa chamada recebida ou realizada, para assegurar o som cristalino das suas chamadas.

3.2.1 Realizar uma chamada

1. Pressione .
2. Quando escutar o sinal de marcação, marque o número.

3.2.2 Preparação de marcação

1. Marque primeiro o número. Se cometer algum erro pressione **Excl** para apagar o último dígito.
2. Pressione para marcar.

3.2.3 Realizar uma chamada usando as teclas de chamada rápida

1. Pressione e mantenha pressionado o número relevante do teclado para marcar o número pré-guardado directamente.

NOTA

Para atribuir um número de chamada rápida, consulte página 25.

3.2.4 Terminar uma chamada

Pressione , ou coloque o telefone novamente na base ou no carregador.

3.2.5 Receber uma chamada

Quando receber uma chamada externa, o telefone toca e **Cham Externa** é visualizado no visor.

1. Se o telefone não estiver na base pressione para atender a chamada, ou se o telefone estiver na base levante simplesmente o telefone para atender a chamada.

NOTA
Se preferir pressionar quando levantar o telefone para atender uma chamada terá de desligar a opção de atendimento automático, consulte página 39.

3.3 Regular o volume do auscultador

Durante uma chamada, pressione ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o volume. Existem 8 níveis que pode escolher.

3.4 Confidencialidade

Pode silenciar o seu telefone de modo a poder conversar com alguém próximo de si sem deixar o seu interlocutor escutar a conversa.

1. Durante uma chamada, pressione **Mudo**. O visor mostra **Mudo Ligado** e o seu interlocutor não o consegue ouvir.
2. Pressione **Deslig** para continuar a sua chamada.

3.5 Intercomunicador

3.5.1 Realizar uma chamada interna

Se tiver mais de um telefone registado na base, pode realizar chamadas internas entre os dois telefones.

Cham Interna e **Terminal X** é visualizado no ecrã para indicar uma chamada interna.

1. Pressione Int seguido pelo número (1-11) do telefone para o qual pretende realizar a chamada.

   Pressione e mantenha pressionado 0 para chamar o telefone 10. Pressione e mantenha pressionado 1 para chamar o telefone 11.
2. Pressione **OK**.

3.5.2 Receber uma chamada interna

Quando receber uma chamada interna, **Cham Interna** e **Terminal X** são visualizados.

1. Pressione para atender a chamada.

3.5.3 Transferir uma chamada

Pode transferir uma chamada externa para outro telefone registado na base.

Durante uma chamada externa:

1. Pressione Int seguido pelo número do telefone (1-11) para o qual pretende transferir a chamada.

   Pressione e mantenha pressionado 0 para chamar o telefone 10. Pressione e mantenha pressionado 1 para chamar o telefone 11.
2. Pressione **OK**.
3. Quando o outro telefone atender a chamada, pressione para completar a transferência.

NOTA

Se o outro telefone não atender a chamada e se pretender regressar ao seu interlocutor externo, pressione Int.
A sua chamada externa é continuada automaticamente ao fim de 100 segundos se não for atendida.

3.5.4 Chamada em conferência

Pode manter uma chamada de conferência entre 3 interlocutores entre 2 interlocutores internos e 1 interlocutor externo.

Durante uma chamada com um interlocutor externo:

1. Pressione Int seguido pelo número do telefone (1-11) com o qual pretende estabelecer uma chamada de conferência.
2. Pressione OK.
3. Quando o outro telefone atender a chamada, pressione Unir para ligar todos os três interlocutores para iniciar a chamada de conferência.
4. Se o outro telefone não atender a chamada, pressione Int para regressar ao seu interlocutor externo.
5. Pressione para terminar a chamada.

3.6 Altifalante mãos-livres

A função de mãos-livres permite-lhe falar com o seu interlocutor sem segurar no telefone. Permite também a outras pessoas na mesma divisão escutar a conversa.

3.6.1 Realizar uma chamada em mãos-livres

1. Marque o número e, em seguida, pressione duas vezes. O ícone é visualizado e irá escutar a chamada através de mãos-livres.
2. Pressione para alternar a chamada entre auscultador e mãos-livres.
3. Pressione para terminar a chamada.

NOTA

Durante uma chamada de mãos livres, pressione ▲ ou ▼ para ajustar o volume.

3.6.2 Atender uma chamada em mãos-livres

Se o telefone estiver na base e o atendimento automático estiver ligado, levante o auscultador e pressione .

Se o telefone estiver fora da base ou se o atendimento automático estiver desligado, pressione duas vezes para atender a chamada.

3.6.3 Mudar para mãos-livres durante uma chamada

Durante uma chamada, pressione para colocar a chamada em modo de mãos-livres.

Para desligar o modo de mãos-livres e devolver a chamada para o auscultador, pressione novamente.

3.6.4 Definir o volume em modo mãos-livres

Este define o nível de volume standard para o modo mãos-livres do telefone. Existem 8 níveis que pode escolher.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Definições** e pressione **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▼ para **Vol Receptor** e pressione **Selec**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para ajustar o nível de volume do receptor e pressione **Guardar**.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

3.7 Remarcar

As últimas 20 entradas marcadas são guardadas na lista de remarcação.

3.7.1 Ver ou marcar uma entrada

1. Pressione ▲ para abrir a lista de remarcação.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida.
3. Pressione para marcar a entrada visualizada ou pressione **Voltar** para voltar ao modo em espera.

NOTA

Se o número do chamador coincidir exactamente com uma entrada guardada na lista telefónica, o nome é visualizado. Pressione duas vezes para ver o número do chamador.

3.7.2 Copiar um número da lista de remarcação para a lista telefónica

1. Pressione ▲ para abrir a lista de remarcação.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida.
3. Pressione **Opções**. **Mostrar Pormen** é realçado. Desloque-se com ▼ para **Guardar Núm**.
4. Pressione **Selec**.
   O visor apresenta **Introduzir Nome**.
5. Introduza o nome e pressione **OK**. É visualizado o número.
6. Edite o número se necessário e, em seguida, pressione **Guardar**.
7. Pressione ▲ ou ▼ para seleccionar a melodia de toque que pretende e pressione **Selec**. O número é guardado.
8. **Para o Terminal** é visualizado e o telefone irá oferecer-lhe automaticamente a opção de transferir o número para outro telefone.

9. Pressione Sim e se houver dois ou mais telefones registados na base o número será transferido automaticamente para os outros telefones um a um. Assim que a entrada for copiada o telefone que realiza a transferência irá apresentar telefone com êxito X.
10. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTA

Consulte "Introduzir nomes" em página 22 e "Sugestões para escrita" na página 49.

3.7.3 Apagar uma entrada

1. Pressione ▲ para abrir a lista de remarcação.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressione Opções.
3. Desloque-se para Apagar Cham.
4. Pressione Selec para confirmar ou para cancelar.

3.8 Bloquear/desbloquear o teclado

Pode bloquear o teclado para que não seja accionado acidentalmente enquanto transporta o telefone.

NOTA

Quando o teclado está bloqueado, ainda pode atender chamadas recebidas e utilizar o auscultador como normal. Quando a chamada termina, o bloqueio do teclado volta a ser accionado.

1. Pressione e mantenha pressionado (*). Teclado bloqueado é visualizado.
2. Para desbloquear o teclado, pressione Desblo. O visor mostra Press * para Desbloq teclas.
3. Pressione (*) no espaço de 3 segundos.

4. Lista Telefónica

A lista telefónica do telefone S5000 pode memorizar até 250 nomes e números.

NOTA

Os números podem ter até 24 dígitos e os nomes até 16 caracteres. As entradas são memorizadas por ordem alfabética.

4.1 Visualizar e marcar entradas da lista telefónica

1. No modo em espera, pressione ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida.
   Ou
   Para procurar alfabeticamente, pressione a tecla com a primeira letra do nome, por ex. se o nome começar por N, pressione duas vezes [6 MNO]. O visor mostra a primeira entrada a começar com N. Se necessário, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada exacta.
3. Pressione [ ] para marcar a entrada visualizada.

4.2 Memorizar uma entrada

1. Pressione **Nomes** para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Desloque-se com ▼ para **Ad Entrada** e pressione **Selec**.
3. Introduza um nome e pressione **OK**.
4. Introduza um número e pressione **Guardar**.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressione **Selec**. A entrada é memorizada.
6. **Para o Terminal** é visualizado e o telefone irá oferecer-lhe automaticamente a opção de transferir o número para outro telefone.
7. Pressione **Sim** e se houver dois ou mais telefones registados na base o número será transferido automaticamente para os outros telefones um a um. Assim que a entrada for copiada o telefone que realiza a transferência irá apresentar **telefone com êxito X**.
8. Pressione [ ] para voltar para o modo em espera.

NOTA

Cancele a memorização de uma entrada pressionando [ ] em qualquer altura durante o processo.

4.3 Introduzir nomes

Utilize o teclado alfanumérico para introduzir nomes na lista telefónica.

Por exemplo para introduzir o nome Paul

P Pressione [7 PQRS] uma vez
A Pressione [2 ABC] uma vez
U Pressione [8 TUV] duas vezes
L Pressione [5 JKL] três vezes

Para introduzir um espaço, pressione [0 ⎵].

Pressione ▲ ou ▼ para se mover entre caracteres/ dígitos.

Pressione **Excl** para apagar um carácter, ou pressione e mantenha pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.

4.4 Mapa de caracteres

Tecla	Maiúscula/Minúscula	Caracteres e símbolos atribuídos
1	L/U[1]	. , - ? ! ¡ ¿ ' @ : ; / 1
2 ABC	L	a b c 2 ä æ å à ç
	U	A B C 2 Ä Æ Å Ç
3 DEF	L	d e f 3 è é
	U	D E F 3 É
4 GHI	L	g h i 4 ì
	U	G H I 4
5 JKL	L	j k l 5
	U	J K L 5
6 MNO	L	m n o 6 ö ø ò ñ
	U	M N O 6 Ö Ø Ñ
7 PQRS	L	p q r s 7 ß
	U	P Q R S 7
8 TUV	L	t u v 8 ù ü
	U	T U V 8 Ü
9 WXYZ	L	w x y z 9
	U	W X Y Z 9
0 _	L/U	Espaço 0
# ⇗	L/U	pressione ligeiramente para alternar entre o modo Abc, abc, ABC e 123

[1] L = Minúscula
U = Maiúscula

4.5 Introduzir uma pausa

Se o S5000 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser necessário introduzir uma pausa num número memorizado. Isto proporciona à central telefónica o tempo necessário para encontrar uma linha do exterior. Uma pausa é normalmente memorizada após o código de acesso da central telefónica (por ex. 9)

Quando estiver a memorizar um número, pressione e mantenha pressionado ▲ até que o visor mostre **P**. Pode então continuar a memorizar o número de telefone.

4.6 Procurar uma entrada

1. Pressione **Nomes** para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. **Proc.** é realçado. Pressione **Selec**. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
3. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada correcta.
4. Pressione para marcar a entrada ou para voltar para o modo em espera.

4.7 Visualizar detalhes de uma entrada

1. No modo em espera, pressione ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
2. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada correcta. Pressione **Opções**.
3. **Mostrar Pormen** é realçado. Pressione **Selec**. São visualizados o nome, número e tom de toque da entrada.
4. Pressione para marcar a entrada ou para voltar para o modo em espera.

4.8 Editar uma entrada

1. No modo em espera, pressione ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
2. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada correcta. Pressione **Opções**.
3. Desloque-se com ▼ para **Editar Entrada** e pressione **Selec**.
4. Edite o nome e pressione **OK** para confirmar. Pressione **Excl** para apagar um carácter, ou pressione e mantenha pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.
5. Edite o número e pressione **Guardar**. Pressione **Excl** para apagar um carácter, ou pressione e mantenha pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressione **Selec**. A entrada é memorizada.
7. **Para o Terminal** é visualizado e o telefone irá oferecer-lhe automaticamente a opção de transferir o número para outro telefone.
8. Pressione **Sim** e se houver dois ou mais telefones registados na base o número será transferido automaticamente para os outros telefones um a um. Assim que a entrada for copiada o telefone que realiza a transferência irá apresentar **telefone com êxito X**.
9. Pressione para voltar para o modo em espera.

4.9 Copiar uma entrada para outro telefone

1. No modo em espera, pressione ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
2. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada correcta. Pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Copiar Entrada e pressione Selec.
4. O visor apresenta Para Terminal, pressione Selec.
5. Deslocar ▲ ou ▼ para o número da unidade portátil do qual pretende copiar a entrada. Pressione Selec.
6. A cópia está concluída quando aparece no visor a mensagem "<Nome> Copiado".
7. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTA
Se o telefone receptor já tiver uma entrada com o mesmo número, esta não será copiada.

4.10 Atribuir um toque

1. No modo em espera, pressione ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
2. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada correcta. Pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Tom de Toque e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressione Selec. O tom de toque foi guardado.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

4.11 Apagar uma entrada

1. No modo em espera, pressione ▼. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
2. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada correcta. Pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Apagar Entrada e pressione Selec.
4. O visor mostra Apagar <Nome>?. Pressione Sim para confirmar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

4.12 Guardar um número de chamada rápida

1. Pressione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Proc. é realçado. Pressione Selec. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
3. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada exacta e, em seguida, pressione Opções.

4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Chamad rápida, e pressione Selec para confirmar.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ até Tecla X onde a entrada será guardada e pressione Selec.
6. Atribuir é realçado; pressione Selec para confirmar.
7. Pressione para voltar para o modo em espera.

4.13 Limpar um número de chamada rápida

1. Pressione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Proc. é realçado. Pressione Selec. A primeira entrada na lista telefónica é realçada no visor.
3. Introduza a primeira letra do nome para procurar alfabeticamente e, em seguida, desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada exacta e, em seguida, pressione Opções.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Chamad rápida, e pressione Selec.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ até Tecla X onde a entrada será guardada.
   Pressione Selec.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Limpar entrada, e pressione Selec para confirmar.
7. Pressione para voltar para o modo em espera.

4.14 Aceder à lista telefónica durante uma chamada

1. Durante uma chamada, pressione Nomes.
2. Pressione Opções para seleccionar Ad Entrada, Mostrar Pormen, Editar Entrada ou Apagar Entrada.

4.15 Copiar a lista telefónica para outro telefone

1. Pressione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Desloque-se com ▼ para Cop Lista Telef e pressione Selec.
3. O visor apresenta Para Terminal, pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o número do telefone para o qual pretende copiar a lista telefónica. Pressione Selec.
5. A cópia está concluída quando aparece no visor a mensagem "X Entrad Copiadas".
6. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTA

Se o telefone receptor já tiver uma entrada com o mesmo número, esta não será copiada.

4.16 Verificar o estado da memória

Pode verificar a quantidade de memória da lista telefónica que tem no seu telefone.

1. Pressione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Desloque-se com ▼ para Estado Memória e pressione Selec. O visor mostra o número de entradas da lista telefónica já usadas e de entradas livres.
3. Pressione para voltar para o modo em espera.

4.17 Apagar todas as entradas

1. Pressione Nomes para entrar no menu da Lista Telefónica.
2. Desloque-se com ▼ para Apag Lista Telef e pressione Selec.
3. O visor mostra Apagar Todas as Entradas?. Pressione Sim.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

5. Lista de chamadas

Se tiver subscrito o serviço de identificação de chamadas, e desde que a identificação do chamador não esteja retida, o número do chamador será visualizado ao mesmo tempo que a data e a hora da chamada (se fornecidos pela rede).

NOTAS

Se o número do chamador estiver memorizado na sua lista telefónica com o nome, o nome também será visualizado.

Se o número não estiver disponível, será visualizado Não dispon..

Se o chamador tiver retido o seu número, será visualizado Aguardar.

Se a chamada for de um número internacional será visualizado Internacional.

Se a chamada for de uma operadora, será visualizado Operadora.

Se a chamada for de um telefone pré-pago, será visualizado Telefone pago.

Se a chamada for de um pedido de chamada, será visualizado Responder.

A informação acerca das chamadas recebidas depende do país e do operador de rede. Alguns operadores podem cobrar uma taxa pelo seu serviço de identificação de chamadas.

A lista de chamadas contém detalhes das chamadas não atendidas e recebidas. Os detalhes incluem a data e hora da chamada. As entradas são visualizadas por ordem cronológica com a chamada mais recente no topo da lista.

Quando a lista está cheia e, é recebida uma nova chamada, a entrada mais antiga será apagada automaticamente.

A lista de chamadas não atendidas e recebidas contém os detalhes de até 50 chamadas.

Se receber mais do que uma chamada do mesmo número, apenas é mantida na lista de chamadas a chamada mais recente.

5.1 Alerta de novas chamadas

Quando tiver novas chamadas não atendidas (chamadas recebidas que não foram atendidas), o visor mostra **Tem X novas chamad.**.

Se pressionar **Voltar**, o ecrã volta ao modo em espera e é visualizado o ícone .

1. Pressione **Ver** para visualizar os detalhes da chamada.

5.2 Marcar a partir da lista de chamadas

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Listas Chamad** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (**Cham não Atend**, **Cham Recebidas**, **Núm Marcados**, **Apagar Cham**) pretendida.
3. Pressione **Selec** para confirmar. É visualizado o número ou nome mais recente se estiver memorizado na lista telefónica.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida.
5. Pressione para marcar o número.

5.3 Visualizar detalhes de uma chamada

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Listas Chamad** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (**Cham não Atend**, **Cham Recebidas**, **Núm Marcados**, **Apagar Cham**) pretendida.
3. Pressione **Selec** para confirmar. É visualizado o número ou nome mais recente se estiver memorizado na lista telefónica.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressione **Opções**.
5. O visor mostra **Mostrar Pormen**. Pressione **Selec**. Serão visualizados o número (ou nome se memorizado na lista telefónica), a data e hora da chamada.
6. Pressione **Voltar** para voltar ao menu de nível anterior ou para voltar para o modo em espera.

5.4 Guardar um número da lista de chamadas na lista telefónica

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Listas Chamad** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (**Cham não Atend**, **Cham Recebidas**, **Núm Marcados**, **Apagar Cham**) pretendida.
3. Pressione **Selec** para confirmar. É visualizado o número ou nome mais recente se estiver memorizado na lista telefónica.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressione **Opções**.
5. Desloque-se com ▼ para **Guardar Núm** e pressione **Selec**.
6. Introduza um nome e pressione **OK**.
7. O visor mostra o número da chamada. Edite o número se necessário e pressione **Guardar**.
   Pressione **Excl** para apagar um carácter, ou pressione e mantenha pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.
8. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressione **Selec**. A entrada é memorizada.
9. **Para o Terminal** é visualizado e o telefone irá oferecer-lhe automaticamente a opção de transferir o número para outro telefone.
10. Pressione **Sim** e se houver dois ou mais telefones registados na base o número será transferido automaticamente para os outros telefones um a um. Assim que a entrada for copiada o telefone que realiza a transferência irá apresentar **telefone com êxito X**.
11. Pressione para voltar para o modo em espera.

5.5 Para apagar uma entrada da lista de chamadas

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Listas Chamad** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (**Cham não Atend**, **Cham Recebidas**, **Núm Marcados**, **Apagar Cham**) pretendida.
3. Pressione **Selec** para confirmar. É visualizado o número ou nome mais recente se estiver memorizado na lista telefónica.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressione **Opções**.

5. Desloque-se com ▼ para **Apagar Cham** e pressione **Selec**. A chamada é apagada.
6. Pressione para voltar para o modo em espera.

5.6 Apagar toda a lista de chamadas

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Listas Chamad** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▼ para **Apagar Cham** e pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para realçar a lista de chamadas (**Cham não Atend**, **Cham Recebidas**, **Núm Marcados**, **Todas Chamad**) pretendida.
4. O visor mostra **Apagar Todas Chamadas?**. Pressione **Sim** para confirmar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

5.7 Tornar a marcar o último número

O S5000 permite-lhe voltar a marcar qualquer dos últimos 20 números chamados. Os números podem ter até 32 dígitos.

1. Pressione ▲. O último número marcado é realçado.

   Se o número estiver memorizado na Lista Telefónica, o nome também será visualizado.
2. Pressione para marcar.

5.8 Visualizar e marcar um número na lista de remarcação

1. Pressione ▲. O último número marcado é realçado.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida.
3. Pressione para marcar o número.

5.9 Copiar um número de remarcação para a lista telefónica

1. Pressione ▲. O último número marcado é realçado.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressione **Opções**.
3. Desloque-se com ▼ para **Guardar Núm** e pressione **Selec**.
4. Introduza um nome e pressione **OK**.
5. O visor mostra o número da chamada. Edite o número se necessário e pressione **Guardar**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o toque pretendido e pressione **Selec**. A entrada é memorizada.
7. **Para o Terminal** é visualizado e o telefone irá oferecer-lhe automaticamente a opção de transferir o número para outro telefone.

8. Pressione Sim e se houver dois ou mais telefones registados na base o número será transferido automaticamente para os outros telefones um a um. Assim que a entrada for copiada o telefone que realiza a transferência irá apresentar telefone com êxito X.
9. Pressione para voltar para o modo em espera.

5.10 Apagar uma entrada da lista de remarcação

1. Pressione ▲. O último número marcado é realçado.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a entrada pretendida e pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Apagar Cham e pressione Selec. A chamada é apagada.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

6. Lembrete

6.1 Adicionar um novo evento

Utilize o S5000 para o lembrar de detalhes de até cinco eventos tal como datas de nascimento, aniversários ou compromissos.

Podem ser introduzidos até 24 caracteres como assunto.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Lembrete e pressione Selec.
2. Se não tiver sido memorizado um evento anterior, é realçado Adicion Evento. Pressione Selec.
   Ou
   Se já estiverem memorizados eventos, estes são listados. Pressione Opções. Adicion Evento é realçado. Pressione Selec.
3. Introduza o assunto e pressione Guardar.
4. Introduza a data (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressione Guardar.
   Se o formato actual da hora estiver definido como 12 horas, seleccione am ou pm.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Silencioso ou Alarme e, em seguida, pressione Selec.

Se pressionar Alarme:
Desloque-se com ▲ ou ▼ para Uma vez ou Anualmente e, em seguida, pressione Selec.
- Se for seleccionado Uma vez, desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar quando pretende receber o lembrete À hora evento ou 30 min antes. Pressione Selec para guardar.
- Se for seleccionado Anualmente, então o alarme tocará na hora do evento.

6. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTAS
Se seleccionar um lembrete silencioso, o assunto do evento é visualizado no ecrã mas não tocará o alarme.

Quando a memória de eventos estiver cheia, o visor mostra Memória Cheia. *Tem de apagar um evento antes de poder adicionar um novo.*

6.2 Desligar o toque de lembrete

Quando o evento estiver para acontecer, é visualizado o assunto do evento. Se o lembrete não estiver definido para Silencioso, o alarme tocará e é visualizado o ícone .

1. Pressione Ver para parar o alarme e para visualizar os detalhes do evento.
   Ou
   Pressione Voltar para parar o alarme e para voltar para o modo em espera.

NOTA
Se não for pressionado nenhum botão, o alarme pára após um minuto.

6.3 Para mostrar os detalhes da agenda

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Lembrete e pressione Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçado no visor. Se necessário, desloque-se com ▼ para o evento pretendido e pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Mostrar Pormen e pressione Selec. São visualizados a descrição, a data e a hora do lembrete.
4. Pressione Voltar para voltar ao menu de nível anterior ou para voltar para o modo em espera.

6.4 Para editar um lembrete

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Lembrete e pressione Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçado no visor. Se necessário, desloque-se com ▼ para o evento pretendido e pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Editar Evento e pressione Selec.

4. Edite o assunto e pressione **Guardar**.
   Pressione **Excl** para apagar um carácter, ou pressione e mantenha pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.
5. Introduza a data (DD/MM) e a hora (HH:MM) e pressione **Guardar**.
   Se o formato actual da hora estiver definido como 12 horas, seleccione **am** ou **pm**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Silencioso** ou **Alarme** e, em seguida, pressione **Selec**.
   Se pressionar **Alarme**:
   Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Uma vez** ou **Anualmente** e, em seguida, pressione **Selec**.
   - Se for seleccionado **Uma vez**, desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar quando pretende receber o lembrete **À hora evento** ou **30 min antes**. Pressione **Selec** para guardar.
   - Se for seleccionado **Anualmente**, então o alarme tocará na hora do evento.
7. Pressione para voltar para o modo em espera.

6.5 Enviar um evento como texto

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para Lembrete e pressione **Selec**.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçado no visor. Se necessário, desloque-se com ▼ para o evento pretendido e pressione **Opções**.
3. Desloque-se com ▼ para **Enviar Texto** e pressione **Selec**.
4. Os detalhes do evento são visualizados.
5. Pressione **Opções**.

Enviar é realçado. Pressione **Selec** para enviar a mensagem. Introduza o número de telefone ou pressione **Proc.** para abrir a lista telefónica e, em seguida, desloque-se até ao número pretendido e pressione **Selec**. Agora pressione **Enviar**.

Ou desloque-se com ▲ ou ▼ para:

Guardar	Pressione Selec para guardar a mensagem na pasta de Rascunhos.
Inserir Símbolo	Pressione Selec. A tabela de símbolos é visualizada. Pressione ▲ ou ▼ para realçar o símbolo que pretende e, em seguida, pressione Inserir.
Inserir Emoticon	Pressione Selec. A tabela de Emoticons é visualizada. Pressione ▲ ou ▼ para realçar o Emoticon que pretende e, em seguida, pressione Inserir.

6.6 Apagar um lembrete

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Lembrete e pressione Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçado no visor. Se necessário, desloque-se com ▼ para o evento pretendido e pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Apagar Evento e pressione Selec.
4. O visor mostra Apagar Evento?. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

6.7 Apagar todos os lembretes

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Lembrete e pressione Selec.
2. São visualizados os eventos memorizados. O primeiro evento é realçado no visor. Pressione Opções.
3. Desloque-se com ▼ para Apag Tod Event e pressione Selec.
4. O visor mostra Apagar Todos os Eventos?. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

7. Relógio/alarme

Se tiver subscrito o serviço do seu operador de identificação de chamadas, a base define automaticamente a data e a hora para todos os telefones quando é recebida a primeira chamada telefónica. Pode também definir a hora manualmente em cada telefone individual.

7.1 Definir data e hora manualmente

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Relógio/alarme** e pressione **Selec**.
2. **Data e Hora** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Introduza a data usando o formato DD/MM/AA por ex. **04/08/10** para 4 de Agosto de 2010.
4. Introduza a hora (HH:MM) e pressione **Guardar**.
   Se o formato actual da hora estiver definido como **12 Horas**, seleccione **am** ou **pm**.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTA

A data e hora são retidas durante uma falha de alimentação ou quando as baterias estão descarregadas.

7.2 Definir o alarme

Quando o alarme é definido, o visor mostra o ícone .

Cada telefone pode ter uma definição de alarme diferente.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Relógio/alarme** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▼ para **Alarme** e pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Desligar** ou **Ligar** e, em seguida, pressione **Selec**.
   Se o **Alarme** estiver definido para **Ligar**:
   Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Uma vez** ou **Seg-Sex** ou **Ligado Diariam** e, em seguida, pressione **Selec**.
   Introduza a hora (HH:MM) e pressione **Guardar**.
   Se o formato actual da hora estiver definido como 12 horas, seleccione **am** ou **pm**.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTAS

Se o alarme estiver definido como **Uma vez**, *desaparecerá do ecrã após o alarme ter tocado uma vez.*

Se o alarme estiver definido como **Ligado Diariam** *ou* **Seg - Sex**, *manter-se-á no ecrã após o alarme ter tocado.*

Quando o alarme soar, pressione qualquer tecla para parar o toque.

7.3 Definir o formato da hora

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Relógio/alarme e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Formato Hora e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para 12 Horas ou 24 Horas e pressione Selec.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

8. Definições do telefone

8.1 Definir o toque do telefone

Pode definir diferentes tons de toque para chamadas externas e internas.

Seleccione a partir de 20 toques do telefone.

Ouvirá um exemplo do toque à medida que se desloca para cada tom de toque.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressione Selec.
3. Tom de Toque é realçado. Pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Cham Externa ou Cham Interna e pressione Selec.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o tom de toque pretendido e pressione Selec.
6. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.2 Definir o volume do toque do telefone

O telefone tem 5 definições de volume de toque e ainda Desligar.

Se o volume estiver definido como Desligar, o ícone é visualizado.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Definições** e pressione **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▼ para **Volume Toque** e pressione **Selec**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para ajustar o volume do toque e pressione **Guardar**.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTA

Quando o telefone está a tocar, pode pressionar **Silêncio** *para silenciar o toque para essa chamada.*

Quando o telefone está no modo em espera, pressione e mantenha pressionado # para desligar o toque, pressione e mantenha pressionado # novamente para o voltar a ligar.

8.3 Definir o volume do receptor

Este define o nível de volume standard para o auscultador do telefone. Existem 8 níveis que pode escolher.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Definições** e pressione **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▼ para **Vol Receptor** e pressione **Selec**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para ajustar o nível de volume do receptor e pressione **Guardar**.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.4 Alterar o nome do telefone

Se estiver a usar mais do que um telefone com a base S5000, pode dar a cada telefone um nome personalizado para facilmente distinguir entre os telefones.

Um nome pode ter até 10 caracteres.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Definições** e pressione **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▼ para **Nome Terminal** e pressione **Selec**.

4. Introduza o nome e pressione **Guardar**.
   Pressione **Excl** para apagar um carácter, ou pressione e mantenha pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.5 Alterar o idioma do visor

Os idiomas disponíveis incluem:

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, Ελληνικα, Português e Türkçe.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Definições** e pressione **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▼ para **Idioma** e pressione **Selec**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o idioma pretendido e pressione **Selec**.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.6 Definir o papel de parede

Seleccione a partir de 5 papéis de parede para o seu telefone.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Definições** e pressione **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▼ para **Fundo** e pressione **Selec**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o papel de parede pretendido e pressione **Ver**. É visualizado o papel de parede.
5. Para visualizar o papel de parede seguinte, desloque-se com ▼.
6. Pressione **Utilizar** para confirmar ou **Voltar** para cancelar e voltar ao menu anterior.
7. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.7 Definir a protecção do ecrã

Quando a protecção do ecrã está definida para Relógio, é visualizado um relógio analógico.

A protecção do ecrã é activada quando a luz de fundo do ecrã se desliga no modo em espera e o telefone se encontra no suporte. Se o telefone estiver fora do suporte não existe nenhuma protecção de ecrã. Para alterar a definição do tempo limite de retroiluminação, consulte “Definir o tempo limite de iluminação” na secção seguinte.

1. Pressione **Menu**, desloque-se com ▼ para **Definições** e pressione **Selec**.
2. **Defin Terminal** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▼ para **Protecção Ecrã** e pressione **Selec**.

4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Relógio ou Desligar e, em seguida, pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.8 Definir o tempo limite de iluminação

Defina a duração da retroiluminação após o telefone voltar para o ecrã de em espera.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Fim Tempo Luz e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para definir o período limite pretendido, escolha 15, 30 ou 45 Segundos e pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.9 Alterar o contraste do visor

Seleccione entre 3 níveis de contraste.

O brilho do visor muda à medida que se desloca para cada nível de contraste.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Contraste Visor e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Baixo, Médio ou Elevado e, em seguida, pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.10 Ligar e desligar o atendimento automático

Com o Atendimento Automático ligado, pode atender uma chamada bastando apenas para isso levantar o auscultador da base ou do carregador. Se estiver desligado, será necessário pressionar para atender uma chamada.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Atender Auto e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Desligar ou Ligar e, em seguida, pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.11 Ligar e desligar o som das teclas

Quando pressionar um botão no telefone S5000, irá escutar um som. Este som pode ser ligado ou desligado.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.

2. Defin Terminal é realçado. Pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Som das teclas e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Desligar ou Ligar e, em seguida, pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

8.12 Definir o código de acesso a PBX

Se o S5000 estiver ligado a uma central telefónica, pode ser necessário introduzir um código de acesso de um dígito na sequência da marcação para ser possível ligar a uma linha exterior.

O código de acesso será visualizado no início do número no ecrã. O código pode ter até 4 dígitos.

O código de acesso não será usado quando o número for marcado manualmente (como quando não está a marcar a partir da lista telefónica). Isto permite-lhe efectuar chamadas para outras extensões da central telefónica.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Defin Terminal é realçado. Pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Cód Acess PBX e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Desligar, Ligar ou Defin Código e, em seguida, pressione Selec.
   Se seleccionar Defin Código, introduza o código de acesso da central telefónica por ex. 9 e, em seguida, pressione Guardar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

9. Definições da base

9.1 Definir o tom de toque da base

Seleccione a partir de 5 tons de toque da base.

Ouvirá um exemplo do toque à medida que se desloca para cada tom de toque.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Tom de Toque é realçado. Pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o tom de toque pretendido e pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

9.2 Definir o volume do toque da base

A base tem 5 definições de volume de toque e ainda Desligar.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Volume Toque e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o nível de volume pretendido e pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

9.3 Alterar o modo de marcação

O S5000 está predefinido com marcação por Tom. É pouco provável que seja necessário alterar esta definição.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Modo Marcação e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Impulsos ou Tom e, em seguida, pressione Selec para confirmar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

9.4 Definir a prioridade do toque

Quando tiver mais do que um telefone registado na sua base, pode definir um telefone para tocar antes dos outros telefones. Isto permite ao utilizador de um telefone responder primeiro a todas as chamadas recebidas, por exemplo, a recepcionista.

Escolha Todos Terminais se pretender que todos os telefones toquem ao mesmo tempo ou Selec Terminal para nomear um telefone para tocar duas vezes antes dos outros telefones tocarem.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.

2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Priorid Toque e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Todos Terminais ou Selec Terminal e, em seguida, pressione Selec.
   Se escolher Selec Terminal, são visualizados todos os telefones disponíveis.
   - Desloque-se com ▲ ou ▼ para o telefone pretendido e pressione Selec.
   - Desloque-se com ▲ ou ▼ para o número de toques pretendido: 2, 4 ou 6 Toques e pressione Selec.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

9.5 Alterar o modo de rechamada

A rechamada é útil para aceder a determinados serviços de rede e serviços da central telefónica/PABX.

A predefinição de modo de rechamada por defeito no S5000 é adequada para a rede do seu país e portanto não deve ser necessário alterá-la.

NOTA

O uso do S5000 não pode ser garantido em todos os PABX.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Modo Remarc e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Remarcar 1 ou Remarcar 2 e, em seguida, pressione Selec para confirmar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

9.6 Ligar/desligar o primeiro toque

Se tiver subscrito o serviço de identificação de chamadas do seu operador, o S5000 não tocará até que a informação do chamador tenha sido recebida e visualizada.

No entanto, se pretender que o seu telefone toque sem esperar que a informação do chamador seja visualizada, defina Primeiro Toque como Ligar. Tenha em atenção que isto significa que o primeiro toque que será ouvido, será o tom de toque por defeito. Este mudará para o tom de toque que tenha sido definido quando a informação do chamador for visualizada.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Primeiro Toque e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Ligar ou Desligar e, em seguida, pressione Selec para confirmar.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

9.7 Alterar o PIN do sistema

O PIN do sistema é necessário ao alterar algumas definições e para o registo/anulação do registo. A definição por defeito é 0000. Esta pode ser alterada de acordo com um número da sua preferência (até 4 dígitos).

Quando introduzir um PIN, os dígitos são mostrados como ****.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para PIN do Sistema e pressione Selec.
4. Introduza o PIN antigo (Definição por defeito = 0000) e pressione OK.
5. Introduza o novo PIN e pressione OK.
6. Volte a introduzir o novo PIN e pressione OK.
7. Pressione para voltar para o modo em espera.

NOTA

É aconselhável tomar nota do seu novo código PIN e guardá-la em local seguro.

9.8 Repor o S5000

Pode restaurar o S5000 para as suas definições por defeito (originais).

Repor o S5000 não afectará a lista telefónica ou a lista de chamadas, e todos os telefones registados na base serão mantidos. Apenas as definições do telefone e da base serão repostas.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Restab Principal e pressione Selec.
4. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
5. Introduza o PIN do sistema (Definição por defeito = 0000) e pressione OK. O visor mostrará Restab Concluíd e a unidade será reposta automaticamente.

9.9 Ligar e desligar a função ECO

O seu S5000 disponibiliza uma função ECO que reduz o consumo de energia e de alimentação transmitida quando activada. Esta funcionalidade está definida como Deslig por defeito.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Modo ECO e pressione Selec.
4. ECO é realçado; pressione Selec.

5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Desligar ou Ligar e, em seguida, pressione Selec para confirmar.
6. Pressione para voltar para o modo em espera.

9.10 Ligar e desligar a função ECO PLUS

Quando ECO PLUS está activada e a unidade esteve inactiva durante 1 minuto a alimentação transmitida entre o telefone e a base irá parar, uma chamada recebida ou o pressionar de qualquer tecla irá activar a unidade e esta irá reverter novamente para o modo normal. Esta funcionalidade está definida como Deslig por defeito.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Definições e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Configurar Base e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▼ para Modo ECO e pressione Selec.
4. Pressione ▲ ou ▼ para ECO PLUS, e pressione Selec.
5. Pressione ▲ ou ▼ para realçar Desligar ou Ligar e, em seguida, pressione Selec para confirmar.
6. Pressione para voltar para o modo em espera.

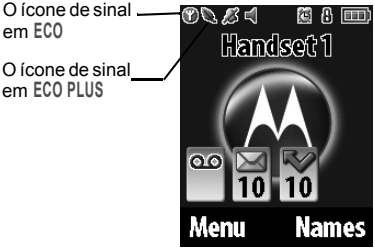

NOTA

Quando ECO *está definido como* Lig*, o ícone é substituído pelo ícone e o alcance do telefone será reduzido.Quando* ECO PLUS *está definido como* Lig *será também apresentado* .

9.11 Definições predefinidas

Nome do telefone	HANDSET
Tom das teclas	Ligado
Primeiro toque	Desligado
Atendimento automático	Ligado
Melodia de toque (EXT)	Melodia 3
Melodia de toque (INT)	Melodia 1
Volume de toque	3
Volume do auscultador	4
Lista telefónica	Inalterado
Registo de chamadas	Inalterado
Lista de remarcação	Inalterado
PIN principal	0000
Bloqueio do teclado	Desligado
Relógio	00:00
Alarme	Desligado
Modo de marcação	Tom

10. Registo

Podem ser registados até 11 telefones numa estação base. Telefones adicionais têm de ser registados na base antes de os poder usar.

- As instruções descritas a seguir aplicam-se especificamente ao telefone S5000. Se desejar registar o telefone de outro fabricante, as instruções podem variar. Neste caso, consulte o manual de instruções do telefone adicional.
- O PIN do sistema é necessário para registar ou anular o registo dos telefones. O PIN por defeito é 0000.

10.1 Registar um telefone

Na base:

1. Pressione e mantenha pressionado até que a base emita um duplo sinal sonoro. A base manter-se-á no modo de registo durante 90 segundos.

No telefone:

1. Se o telefone for novo, o visor mostra **Registe-se p. f.**. Pressione **Reg**.
2. O visor apresenta Premir e manter **tecla encont. base**.
3. Pressione **OK**, e o visor apresenta **A procurar base X**. Se o PIN do sistema for 0000 (por defeito) o telefone irá ser registado automaticamente, se o PIN tiver sido alterado introduza o novo PIN do sistema e pressione **OK**.

4. Quando o registo estiver concluído, o visor mostra Terminal Registado.
   Ou
   Se o telefone já tiver sido registado noutra base, é mostrado o visor de em espera. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Registo e pressione Selec.
5. Regist Terminal é realçado. Pressione Selec.
6. As bases são visualizadas. Se necessário, desloque-se com ▲ ou ▼ para a nova base onde pretende registar o telefone S5000 e pressione Selec.
7. O visor mostra A procurar base X. Se o PIN do sistema for 0000 (por defeito) o telefone irá ser registado automaticamente, se o PIN tiver sido alterado introduza o novo PIN do sistema e pressione OK.

NOTA

Se o registo não tiver sido efectuado a primeira vez com sucesso, repita o processo de novo no caso do período de registo da base ter sido ultrapassado.

Se já existirem 11 telefones registados na base, o registo falhará. O registo de um telefone tem de ser anulado antes de poder efectuar o registo de um novo telefone.

10.2 Seleccionar uma base

Pode registar o telefone S5000 em até 4 bases. Uma vez registado, pode alternar entre bases, por exemplo bases em casa e no trabalho.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Registo e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Seleccionar Base e pressione Selec.
3. São visualizados todos os números da base. (Em Ut) é mostrado ao lado do número da base em que o telefone tiver sido previamente registado. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a base pretendida e pressione Selec.
4. O visor mostra A procurar Base X.... Quando o registo está concluído, o telefone volta ao modo de em espera.

10.3 Anular o registo de um telefone

Utilize um telefone para anular o registo de outro telefone. O telefone que está a ser usado não pode ter o registo anulado.

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Registo e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▼ para Anular registo e pressione Selec.
3. Introduza o novo PIN do sistema e pressione OK. (definição por defeito = 0000).
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o telefone do qual pretende anular o registo e pressione Selec.
5. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
6. Pressione para voltar para o modo em espera.

11. Monitorização de divisão

Pode usar o seu telefone S5000 para monitorizar os sons numa outra sala. Se os sons atingirem um determinado nível o telefone marcará automaticamente para um número externo predefinido ou para outro telefone. Quando a monitorização de divisão está definida como Ligar, o telefone visualizará Monitor div Ligado e apenas o microfone estará activo para monitorizar os níveis de som na sala. Tanto o altifalante como o receptor estarão definidos como Desligar e o telefone não tocará se existir alguma chamada recebida.

11.1 Ligar a monitorização da divisão

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Extra e, em seguida, pressione Selec. Monitor div é realçado. Pressione Selec. Modo será realçado.
2. Pressione Selec, desloque-se com ▼ para Ligar e pressione Selec. Definir para LIGADO é visualizado durante 2 segundos.
3. O telefone regressa ao ecrã inactivo e apresenta Monitor div Ligado. Para desligar Monitor div pressione Desligar.

11.2 Alterar o nível do monitor

O nível do monitor pode ser definido como Alto ou Baixo, a definição por defeito é “Baixo”.

Para aumentar a sensibilidade da monitorização de divisão:

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Nível, pressione Selec e desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar a definição Baixo ou Elevado.

11.3 Definir o número para marcação externa

1. Pressione Menu, desloque-se com ▼ para Chamar para e pressione Selec.
2. Utilize as teclas ▲ ou ▼ para seleccionar Externo ou Interno.

Externo

1. Pressione Selec e Introd. número: será visualizada uma linha de comando.
2. Introduza o número e pressione Guardar. Será visualizado Guardado. Quando é ligado Monitor div e o nível de som alcança um determinado nível o número será marcado automaticamente.

Interno

1. Pressione **Selec** e o telefone registado será listado, por exemplo “Telefone 2”.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar o telefone; a função **Monitor div** chamará se os níveis de ruído alcançarem um determinado nível.
3. Pressione **Selec** e será visualizado **Configurar para Terminal 2**.

NOTA
Se só estiver registado um telefone o visor informa “Não disponível” e volta ao ecrã anterior. Tem de registar os telefones adicionais antes dos telefones serem visualizados e realizarem chamadas internas.

Se a monitorização da divisão for activada para chamar um telefone ou um número e o telefone chamado estiver com uma chamada, será ouvido um toque de alerta de 3 sinais sonoros. Se a monitorização de divisão for activada continuamente o som de alerta será emitido a cada 5 segundos.

IMPORTANTE
Este produto não se destina a ser utilizado como dispositivo de segurança de bebés e não é um substituto da supervisão por um adulto.

12. Mensagens de texto

O seu S5000 pode enviar e receber mensagens de texto de operadoras móveis participantes e de telefones de linha fixa compatíveis.

IMPORTANTE
Tem de subscrever o serviço de identificação de chamadas da sua operadora de rede para que possa utilizar mensagens de texto e para que não oculte o seu número de telefone.

Pode ter de pagar uma taxa trimestral; por favor contacte a sua operadora de rede para mais pormenores.

12.1 Subscrever o serviço de mensagens de texto

Em alguns países quando envia a sua primeira mensagem de texto a partir do seu S5000 esse serviço é registado automaticamente.

Se tiver problemas de configuração, informe-se junto da sua operadora de rede.

12.2 Enviar uma mensagem de texto

Se estiver a escrever uma mensagem e receber uma chamada, o texto da mensagem será visualizado novamente quando **Escrever Mens** for seleccionado.

1. Pressione **Menu**, e quando **SMS** for visualizado, pressione **Selec**.
2. **Escrever Mens** é realçado. Pressione **Selec**.
3. Utilize o teclado para introduzir a sua mensagem.
4. Pressione **Opções**.

Enviar é realçado. Pressione **Selec** para enviar a mensagem. Introduza o número de telefone ou pressione **Proc.** para abrir a lista telefónica e, em seguida, desloque-se até ao número pretendido e pressione **Selec.** Agora pressione **Enviar**.

Ou desloque-se com ▲ ou ▼ para:

Guardar Pressione **Selec** para guardar a mensagem na pasta de Rascunhos.

Inserir Símbolo Pressione **Selec.** A tabela de símbolos é visualizada. Pressione ▲ ou ▼ para realçar o símbolo que pretende e, em seguida, pressione **Inserir**.

Inserir Emoticon Pressione **Selec.** A tabela de Emoticons é visualizada. Pressione ▲ ou ▼ para realçar o Emoticon que pretende e, em seguida, pressione Inserir.

Inserir Modelo Pressione **Selec.** A lista de modelos é visualizada. Pressione ▲ ou ▼ para realçar o modelo que pretende e, em seguida, pressione **Inserir**.

5. Ao enviar uma mensagem, o visor apresenta **A Enviar Mensagem** e, em seguida, **Mensagem enviada**.

Sugestões para escrita

Pressione **Excl** *para apagar caracteres incorrectos.*

Utilize ▲ ou ▼ para mover o cursor ao longo do texto, caso pretenda inserir/apagar texto.

Maiúsculas e minúsculas

Pressione [#] *para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.*

O número máximo de caracteres numa mensagem de texto é de 160 (Curta). O visor mostra uma contagem decrescente dos caracteres de 160 a 0 (a menos que o tamanho da mensagem esteja definido para 612 caracteres [Longa]).

NOTA

Após a selecção do país, se alterar o idioma para English, o número máximo de caracteres numa mensagem de texto será de 140 ou 536 no menu de definições de SMS.

Se o mensagem de texto não for enviada correctamente, será visualizado **Envio Mensag Falhou!**.

Para poder enviar e receber mensagens de texto não pode ocultar o seu número.

12.3 Inserção de texto padrão

Com a inserção de texto padrão pode introduzir uma palavra pressionando cada botão de letra o número de vezes necessário para visualizar o carácter que pretende no ecrã. Por exemplo, para escrever a palavra “Hello”, pressione 4 GHI duas vezes, 3 DEF duas vezes, 5 JKL três vezes, 5 JKL três vezes e 6 MNO três vezes.

12.4 Receber e ler mensagens de texto

O seu S5000 pode armazenar até um total de 50 mensagens curtas em todas as caixas de mensagens enviadas, recebidas e de rascunhos.

Quando recebe uma nova mensagem de texto, o visor apresenta **Tem X mensagens novas**. Se pressionar **Voltar**, o ecrã volta ao modo em espera e é visualizado o ícone .

Tem duas bases de telefone ligadas à mesma linha telefónica?

Se tiver duas estações de base com telefone com capacidade de texto ligadas a uma linha, provavelmente terá problemas em receber mensagens de texto. Normalmente, apenas uma unidade de base com capacidade SMS (DECT ou sem fios) pode ser ligada a uma linha.

Se pretender utilizar duas unidades de base e ainda assim receber mensagens de texto tem de apagar o número do centro de serviço de recepção de mensagens de uma das estações de base. Para realizar esta acção no seu S5000, consulte página 53.

Isto irá permitir-lhe enviar mensagens de texto através de qualquer uma das estações de base mas mensagens de texto só serão recebidas no produto com o número de centro de recepção de mensagens activo.

Se a unidade de base com o número do centro de recepção activo for um produto DECT então todos os telefones registados nesta serão capazes de receber mensagens de texto.

Alerta de memória cheia

Se as caixa de correio de texto estiverem cheias quando tentar escrever uma nova mensagem o visor apresenta **Mem Cheia Apagar Mens.**. *Tem de apagar mensagens antes de poder escrever e enviar uma nova mensagem.*

12.5 Ler uma mensagem nova

As mensagens recebidas são guardadas na Caixa de entrada.

1. A Caixa de entrada abre-se e é apresentada a lista de mensagens. Se pressionar **Voltar** a mensagem é guardadas na Caixa de entrada para leitura posterior.
2. Na Caixa de entrada desloque-se com ▲ (para mensagens mais recentes) ou ▼ (para lista anterior de mensagens) ao longo da lista de mensagens.
3. Realce a mensagem que pretende ler e pressione **Ler** ou pressione **Voltar** para regressar ao menu de mensagens de texto.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.6 Ler, encaminhar, apagar, ver e guardar números de textos na Caixa de entrada

Quando surgir o alerta de mensagem nova, se pressionar **Voltar** a mensagem é guardada na sua Caixa de entrada de modo a poder lê-la mais tarde.

1. Para abrir a Caixa de entrada, pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**.
2. Se tiver mensagens novas (indicadas por um ponto verde), irá entrar directamente na Caixa de entrada, caso contrário desloque-se com ▲ ou ▼ para **Caixa entrada** e pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a mensagem pretendida e pressione **Ler**. Desloque-se com ▲ ou ▼ ao longo da mensagem.
4. Pressione **Opções** e desloque-se com ▲ ou ▼ para:

Responder	Pressione **Selec**. Escreva a sua resposta e, em seguida, pressione **Opções** e seleccione **Enviar**.
Encaminhar	Pressione **Selec**. É visualizada a mensagem. Pressione **Opções**. O visor realça **Enviar**. Pressione **Selec** e introduza um número ou procure pelo número e, em seguida, pressione **Enviar**.
Pormenores da mensagem	Pode ver que enviou a mensagem e telefonar-lhe. Pressione **Selec** e o número do remetente é visualizado. Pressione **Marcar** se pretender chamar o número.

Utilizar o número Para telefonar ao remetente, pressione **Selec.** O visor apresenta **Chamar**. Pressione **Selec** para telefonar ao remetente OU para guardar o número, desloque-se com ▼ para Guardar e pressione **Selec**. Introduza um nome e pressione **OK**, edite o número caso seja necessário e, em seguida, pressione **Guardar**. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o toque e pressione **Selec**. O número é guardado na lista telefónica.

Apagar Pressione **Selec**. Pressione **Sim** para confirmar ou **Não** para cancelar.

12.7 Editar ou enviar textos na caixa de Rascunhos

Se guardar uma mensagem para completar ou para enviar mais tarde esta será guardada na caixa Rascunhos. Apenas uma mensagem pode ser guardada em cada caixa Rascunhos do utilizador.

1. Para abrir a caixa Rascunhos, pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Rascunhos** e pressione **Selec**.
3. Pressione **Editar** para editar o conteúdo da sua mensagem.
4. Pressione **Opções** e desloque-se com ▲ ou ▼ para **Enviar**, **Guardar**, **Inserir Símbolo**, **Inserir Emoticon** e **Inserir Modelo**.
5. Ao enviar uma mensagem, o visor apresenta **A Enviar Mensagem** e, em seguida, **Mensagem enviada**.

12.8 Encaminhar ou apagar textos na Caixa de saída

A caixa de saída do seu S5000 é como uma lista de remarcação. Contém uma cópia de até 5 mensagens enviadas. Quando a Caixa de saída está cheia, uma mensagem nova substitui a mensagem mais antiga.

1. Para abrir a Caixa de saída, pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Caixa de saída** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a mensagem pretendida e pressione **Ler**. Desloque-se com ▲ ou ▼ ao longo da mensagem.

3. Pressione Opções e desloque-se com ▲ ou ▼ para:

Encaminhar	Pressione Selec. É visualizada a mensagem. Pressione Opções. O visor realça Enviar. Pressione Selec e introduza o número ou pressione Proc. para procurar a lista telefónica. Quando o número for introduzido, pressione Enviar.
Apagar	Pressione Selec e, em seguida, pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

4. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.9 Editar modelos

Pode definir os modelos para as suas mensagens preferidas, até um máximo de 32 caracteres. Pode guardar até modelos.

1. Pressione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec, desloque-se com ▲ ou ▼ para Modelos e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para o modelo pretendido e pressione Opções.

Editar	Pressione Selec. Pressione Excl para apagar caracteres. Introduza o texto do modelo e pressione Guardar.
Apagar	Pressione Selec. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.

3. Pressione para voltar para o modo em espera.

Se apagar o modelo sem substitui o texto este fica assinalado como Vazia.

12.10 Apagar textos

1. Pressione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec, desloque-se com ▲ ou ▼ para Apagar Mensag. e pressione Selec.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Caixa entrada, Rascunhos, Caixa de saída ou Todas Mensag e pressione Selec.
3. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

Seleccionar Todas Mensag *irá apagar todas as mensagens guardadas na sua caixa de entrada, Caixa de saída e caixa de Rascunhos.*

Números do centro de serviço

Para enviar e receber mensagens de texto necessita do número de telefone do seu Centro de mensagens de texto da sua rede. Se apagar acidentalmente os números do centro de serviço de mensagens recebidas ou enviadas tem de os voltar a introduzir para que o seu serviço de mensagens de texto possa funcionar. Pode introduzir até 4 números de centro de serviço - dois para receber e dois para enviar mensagens.

Se tiver mais de um "Centro Serviço" guardado no seu S5000 terá de seleccionar qual aquele que pretende usar para enviar mensagens (consulte a secção seguinte).

12.11 Adicionar ou alterar os números do centro de serviço

1. Pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**, desloque-se com ▲ ou ▼ para **Defin SMS** e pressione **Selec**.
2. **Centros Serviço** é realçado; pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Centro Recep** ou **Centros Envio** e, em seguida, pressione **Selec**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Centro Recep 1** ou **Centro Recep 2**, ou **Centro Envio 1** ou **Centro Envio 2** e pressione **Select**.
5. Introduza o número do centro e pressione **Guardar**. Pressione **Excl** para apagar um carácter, ou pressione e mantenha pressionado **Excl** para apagar todos os caracteres.
6. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.12 Definir centro de envio

1. Pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Defin SMS** e pressione **Selec**.
2. **Centros Serviço** é realçado; pressione **Selec**.
3. Pressione **Selec** novamente para escolher **Def Cent Envio**.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Centro Envio 1** ou **Centro Envio 2** e pressione **Selec**.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.13 Tom de alerta de mensagem

Quando recebe uma mensagem de texto, soa um tom de alerta de mensagem. Este sinal sonoro pode ser ligado ou desligado.

1. Pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Defin SMS** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Alerta Mensag** e pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Ligar** ou **Desligar** e, em seguida, pressione **Selec**.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.14 Definir o tamanho da mensagem

Uma mensagem de texto padrão é de 160 caracteres (curta). Pode definir uma mensagem como tendo até 612 caracteres (longa) e a mensagem será enviada como até 4 mensagens associadas cada uma com até 160 caracteres de comprimento.

1. Pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Defin SMS** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Tamanho Mens** e pressione **Selec**.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para realçar **Msg curta** ou **Msg longa** e, em seguida, pressione **Selec**.
4. Pressione para voltar para o modo em espera.

Áreas do utilizador

O seu S5000 está predefinido para disponibilizar todas as mensagens de texto a todos os utilizadores, com todas as mensagens enviadas e recebidas numa "Caixa comum".

Para manter as suas mensagens privadas, pode definir até 4 áreas de utilizador pessoais protegidas por PIN (sub-endereços). Cada área pessoal tem a sua própria Caixa de entrada e Caixa de saída que apenas é acessível quando é introduzido o PIN correcto.

Também pode manter um sub-endereço de uma caixa comum para recepção de mensagens que não necessita de manter privadas.

12.15 Adicionar uma caixa de correio de utilizador

Se configurar caixas de utilizador pessoais tem de informar os seus contactos do número da sua área de utilizador. Estes têm de colocar o número de área relevante no final do seu número de telefone quando lhe enviam uma mensagem de texto. Se os seus contactos não incluírem o número da área de utilizador, as mensagens serão guardadas na caixa comum e poderão ser acedidas por todos os utilizadores do seu S5000.

O número da caixa de correio pode ser qualquer número de 0 a 9 mas não pode ser o mesmo que o número utilizado para outra caixa de correio de utilizador ou o número da caixa pública ou comum.

1. Pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Defin SMS** e pressione **Selec**.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Utilizadores** e pressione **Selec**.
3. **Utilizador 1** é realçado. Desloque-se com ▲ ou ▼ para seleccionar outro utilizador.
4. Pressione **Opções**. **Editar** é realçado. Pressione **Selec**.
5. Introduza o nome do utilizador (até 8 caracteres) e pressione **Guardar**.

6. Utilize o número de caixa de correio de dígito único ou introduza o seu próprio número de caixa de correio de dígito único e, em seguida, pressione **Guardar**.
7. Introduza um PIN de caixa de correio de 4 dígitos e pressione **Guardar**.
8. Introduza o PIN novamente e pressione **Guardar**.
9. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.16 Abrir e ler uma mensagem da caixa de correio

Uma vez definidas as caixas de correio, quando abrir o menu **SMS** as caixas de correio em utilização serão visualizadas. Pode abrir a caixa de correio de utilizador geral sem qualquer PIN mas cada área de utilizador exige que introduza um PIN de 4 dígitos.

1. O visor apresenta **Tem X mensagens novas**.
2. Pressione **Ler**. As caixas de correio são visualizadas. As caixas de correio com mensagens novas são assinaladas com pontos verdes.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a caixa de correio pretendida e pressione **Selec**.
4. Introduza o PIN da caixa de correio de 4 dígitos e pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a mensagem pretendida e pressione **Ler**.

Ou

1. Se anteriormente tiver pressionado **Voltar**, o visor apresenta .
2. Pressione **Menu**, e é visualizado o ícone de texto. Pressione **Selec**. As caixas de correio com mensagens novas são assinaladas com pontos verdes.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a caixa de correio pretendida e pressione **Selec**.
4. Introduza o PIN da caixa de correio de 4 dígitos e pressione **OK**.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para **Caixa entrada** e pressione **Selec**.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a mensagem pretendida e pressione **Ler**.
7. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.17 Editar uma caixa de correio de utilizador

1. Pressione **Menu**, e é visualizado **SMS**. Pressione **Selec**. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a caixa de correio que pretende editar e pressione **Selec**.

2. Introduza o PIN da caixa de correio de 4 dígitos e pressione OK.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Defin SMS e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Utilizadores e pressione Selec.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a caixa de correio que pretende editar e pressione Opções.
6. Editar é realçado; pressione Selec.
7. Introduza o PIN da caixa de correio actual e pressione OK.
8. Introduza o novo nome e pressione Guardar.
9. Introduza o novo número de caixa de correio de um dígito e pressione Guardar.
10. Introduza o PIN de caixa de correio de 4 dígitos e pressione Guardar.
11. Volte a introduzir o novo PIN de 4 dígitos e pressione Guardar.
12. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.18 Apagar uma caixa de correio de utilizador

1. Pressione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a caixa de correio que pretende editar e pressione Selec.
2. Introduza o PIN da caixa de correio de 4 dígitos e pressione OK.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Defin SMS e pressione Selec.
4. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Utilizadores e pressione Selec.
5. Desloque-se com ▲ ou ▼ para a caixa de correio de utilizador que pretende apagar e pressione Opções.
6. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Apagar e pressione Selec.
7. Pressione Sim para confirmar ou Não para cancelar.
8. Introduza o PIN da caixa de correio actual e pressione OK.
9. Pressione para voltar para o modo em espera.

12.19 Definir sub-endereço de caixa de correio comum

1. Pressione Menu, e é visualizado SMS. Pressione Selec.
2. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Defin SMS e pressione Selec.
3. Desloque-se com ▲ ou ▼ para Núm Caixa Corr e pressione Selec.
4. Introduza o número de caixa de correio de um dígito que pretende e pressione Guardar. Se introduzir um número já em utilização, irá escutar sinal sonoro de erro. Introduza um número diferente.
5. Pressione para voltar para o modo em espera.

13. Ajuda

O telefone não está a ser carregado quando está colocado na base

- O telefone foi colocado incorrectamente. Verifique se os contactos de carregamento no telefone estão alinhados com os contactos de carregamento na base. Quando está a carregar o ícone no visor do telefone irá mover-se.
- Contactos com sujidade - Desligue da corrente eléctrica e limpe os contactos de carregamento com um pano. (Não molhe nem mergulhe em água.)

Sem tom de marcação

- Sem alimentação - verifique as ligações. Desligue o cabo de alimentação e ligue-o de novo na tomada de corrente eléctrica.
- As baterias estão descarregadas - carregue as baterias no mínimo durante 24 horas. Substitua as baterias recarregáveis.
- Está demasiado afastado da base - mova-se para mais perto da base
- Cabo de linha incorrecto - utilize apenas o cabo de linha telefónica fornecido
- O microfiltro (quando necessário, não incluído) não está ligado ao cabo de linha - ligue o microfiltro ao cabo de linha.

Má qualidade de áudio

- A base está demasiado próxima de aparelhos eléctricos, paredes de betão armado ou estruturas de portas em metal - movimente a base para pelo menos um metro de distância de qualquer aparelho eléctrico.

O ícone do sinal está a piscar

- O telefone não está registado na base - registe o telefone na base.
- Está demasiado afastado da base - mova-se para mais próximo da base.
- Desligar modo ECO

Sem tom de toque

- O volume do toque pode estar desligado.
- Aumentar o volume

Nenhuma identificação de chamada

- Verifique a sua subscrição junto do seu operador de rede.
- O chamador pode ter retido o número dele/dela.
- O registo não é encontrado na sua lista telefónica. Verifique se tem memorizado na sua lista telefónica o nome/número correcto, com o código de zona completo.

Uma entrada na lista telefónica não pode ser memorizada

- A lista telefónica está cheia. Apague entradas não usadas.

Sem visor
- Tente recarregar ou substituir as baterias.
- Tente desligar ou ligar o fornecimento de corrente eléctrica à base.

Não é possível registar outro telefone
- Pode registar até 11 telefones na base S5000 e pode registar a unidade portátil S5000 em até 4 bases. Verifique se não excedeu os limites.
- Verifique se introduziu o número de PIN correcto (definição por defeito = 0000).
- Verifique se está afastado pelo menos um metro de outros aparelhos eléctricos para evitar a existência de interferências quando estiver a efectuar o registo.

O visor do telefone mostra Registe-se p. f.
- Consulte página 45 do manual do utilizador para anular o registo do seu telefone na base.

Interferência de ruído no seu rádio ou televisão
- A sua base ou o seu carregador podem estar muito próximos. Desloque-os para o mais longe possível.

Não é possível enviar mensagens de texto e o visor apresenta Envio Mensag Falhou!
- A alimentação eléctrica da base ou o cabo da linha telefónica podem não estar ligados correctamente. Verifique se a alimentação eléctrica da base está ligada à tomada eléctrica e ligada e se o telefone está ligado à tomada telefónica de parede.
- Pode haver um problema com a linha. Verifique se a sua linha telefónica está a funcionar correctamente.
- Pode ter apagado o número do servidor por engano. Consulte a página 54 em relação a instruções sobre como introduzir o número.

Não é possível receber mensagens de texto
- Para alguns operadores de rede, não conseguirá receber mensagens de texto até primeiro enviar uma mensagem. A primeira mensagem enviada regista-o junto do serviço de mensagens de texto.
- Existe mais do que um produto com capacidade para mensagens de texto ligado à linha. Remova os outros produtos.
- O número do centro de serviço está correcto.
- Certifique-se de que subscreveu um serviço de identificação de chamadas e de que este está activo. Pode verificar esta função verificando se o visor do seu telefone apresenta o número da chamada quando estiver a receber uma chamada.
- Se estiver a utilizar áreas de utilizador pessoais certifique-se de que forneceu aos seus contactos o seu número de área de utilizador e que estes o introduzem no final do seu número de telefone quando lhe enviam uma mensagem de texto.

14. Informações gerais

IMPORTANTE
Este equipamento não foi concebido para efectuar chamadas de emergência em caso de falha de energia. É necessário possuir equipamento alternativo para acesso a serviços de emergência.

Este produto destina-se à ligação com a rede telefónica pública comutada analógica e quadros de comutação privados em Portugal.

Importantes instruções de segurança

Cumpra estas precauções de segurança quando utilizar o seu telefone para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos pessoais ou danos de propriedade:

1. Mantenha todas as ranhuras e aberturas do telefone desobstruídas. Não coloque o telefone sobre bocas de ar quente ou sobre radiadores. Certifique-se de que existe uma ventilação adequada no local de instalação.
2. Não utilize o aparelho enquanto este estiver molhado ou dentro de água.
3. Não utilize este produto próximo de água (por exemplo, perto de uma banheira, lava-loiça ou piscina).
4. Não deixe nada repousar em cima do cabo de alimentação. Coloque o cabo de alimentação de modo a que não seja pisado.
5. Nunca introduza qualquer tipo de objecto nos orifícios de ventilação do produto, uma vez que tal pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.
6. Desligue este produto da tomada de parede antes de realizar a sua limpeza. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou produtos de limpeza sob a forma de aerossóis. Utilize um pano húmido para a limpeza.
7. Não desmonte este produto. Caso seja necessária assistência técnica ou reparação do produto, contacte a linha de ajuda do apoio ao cliente indicada neste Manual do utilizador.
8. Não sobrecarregue tomadas de parede e extensões.
9. Evite utilizar durante uma trovoada. Utilize um protector contra picos de corrente para proteger o equipamento.
10. Não utilize este telefone para relatar uma fuga de gás, especialmente se estiver próximo da linha de gás.

CUIDADO
Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido.

Desligue este telefone sem fios imediatamente da tomada se:

- O cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados ou descarnados.
- Tiver entornado líquido sobre o produto.

- O produto tiver sido exposto a chuva ou água. Se tal ocorrer, não retire o telefone ou a base até ter desligado a alimentação e o telefone da tomada de parede. Em seguida, retire o aparelho puxando pelos cabos desligados.
- O produtos tiver caído ou se a caixa do mesmo estiver danificada.
- O produto apresentar uma alteração distinta em termos do seu desempenho.

Directrizes de instalação

1. Leia e compreenda todas as instruções e guarde-as para referência futura.
2. Obedeça a todas as advertências e instruções assinaladas no produto.
3. Não instale este produto próximo de uma banheira, lava-loiça ou chuveiro.
4. Utilize este telefone apenas com a fonte de alimentação que está indicada na etiqueta de características. Se não tiver a certeza de qual a tensão utilizada em sua casa, consulte o seu representante ou a companhia eléctrica local.
5. Não coloque este produto em cima de um carrinho, suporte ou mesa instável. Este produto pode cair, causando danos graves no mesmo.
6. Regule apenas os controlos abrangidos por estas instruções de funcionamento. A regulação incorrecta de outros controlos pode resultar em danos e irá frequentemente exigir trabalho considerável para repor o produto novamente à condição de funcionamento normal.
7. Limpe este produto com um pano macio e húmido. Não utilize agentes de limpeza ou químicos para limpar este telefone.
8. Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho. A utilização de outras fontes de alimentação pode danificar o aparelho.
9. Uma vez que este telefone funciona a electricidade, deverá ter pelo menos um telefone em casa que possa funcionar sem electricidade na eventualidade de falha eléctrica em sua casa.
10. Para evitar interferências em aparelhos próximos, não coloque a base do telefone sobre ou próxima de um televisor, forno microondas ou gravador de vídeo.

Instruções de segurança das pilhas

- Não queime, desmonte, adultere ou perfure as pilhas. As pilhas contêm materiais tóxicos que podem ser libertados, resultando em ferimentos.

CUIDADO

- Existe um risco de explosão se substituir as pilhas por outras de tipo incorrecto. Utilize apenas o conjunto de pilhas que acompanha o seu telefone ou um substituto autorizado recomendado pelo fabricante.
- Mantenha os conjuntos de pilhas fora do alcance das crianças.
- Retire o conjunto de pilhas se não for utilizar o aparelho durante mais de 30 dias.

- Não elimine os conjuntos de pilhas no lume, o que pode resultar numa explosão.
- Os conjuntos de pilhas recarregáveis que alimentam este produto devem ser eliminados de forma apropriada e podem ter de ser reciclados. Consulte a etiqueta das suas pilhas em relação ao tipo das pilhas. Contacte o seu centro de reciclagem local para se informar sobre os métodos de eliminação apropriados.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Limpeza

- Limpe o microtelefone e a base (ou carregador) com um pano humedecido (não molhado) ou um pano antiestático.
- Nunca utilize produtos para polir de utilização doméstica, uma vez que pode danificar o produto. Nunca utilize um pano seco, uma vez que pode provocar um choque estático.

Ambiente

- Não exponha o produto a luz solar directa.
- É possível que o microtelefone aqueça quando as pilhas estiverem a carregar ou durante períodos prolongados de utilização. Isto é normal. No entanto, é recomendável que para evitar danos não se coloque o produto sobre peças de madeira antigas/folheadas.
- Não coloque o produto sobre tapetes ou outras superfícies que gerem fibras, nem locais que impeçam o livre fluxo de ar à superfície.
- Não mergulhe qualquer parte do produto em água e não o utilize em condições de humidade, tais como casas de banho.
- Não exponha o produto a fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
- Existe uma leve possibilidade de o telefone poder ser danificado por uma tempestade eléctrica. É recomendável desligar o cabo de alimentação e o fio telefónico durante uma tempestade eléctrica.

Instruções relativas à eliminação do produto

Instruções de eliminação do produto para utilizadores domésticos

Quando deixar de utilizar o produto, retire as pilhas e elimine as pilhas e o produto de acordo com os processos de reciclagem indicados pelas autoridades locais. Para obter mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor onde o produto foi adquirido.

Instruções de eliminação do produto para utilizadores comerciais

Os utilizadores comerciais devem contactar os respectivos fornecedores e verificar os termos e condições do contrato de compra, de modo a assegurar que este produto não seja misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Garantia de produtos de consumo e acessórios

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado ao abrigo da licença concedida pela SUNCORP, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong. ("SUNCORP")

O que é abrangido por esta garantia?

Sujeito às exclusões previstas na presente, a SUNCORP. garante que este produto ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") da marca Motorola vendido para uso com este produto foi fabricado de modo a estar isento de defeitos de materiais e de mão de obra no âmbito de uso normal de consumo pelo período indicado a seguir. Esta garantia limitada é a sua garantia exclusiva e não é transferível.

Quem abrange?

Esta garantia abrange apenas o comprador original, não podendo ser transferida.

Qual será a acção realizada pela SUNCORP?

A SUNCORP ou seu distribuidor autorizado, consoante a sua descrição e no espaço de um tempo razoável, irá reparar ou substituir, sem qualquer encargo para o cliente, quaisquer Produtos ou Acessórios que não se encontrem em conformidade com esta garantia limitada. Podemos utilizar Produtos, Acessórios ou peças recondicionadas/ reutilizadas/pré-usadas equivalentes funcionalmente.

Que outras limitações existem?

QUAISQUER GARANTIAS INCLUINDO, EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO FORNECIDA AO ABRIGO DESTA GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM DETRIMENTO DE TODAS AS RESTANTES GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A SUNCORP SERÁ RESPONSÁVEL, POR CONTRATO OU DOLO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR QUAISQUER DANOS PARA ALÉM DO VALOR DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS DE QUALQUER TIPO, OU POR PERDA DE RENDIMENTOS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE OU ASSOCIADA À CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NO ÂMBITO DA MÁXIMA EXTENSÃO QUE É POSSÍVEL RENUNCIAR POR LEI A ESTES DANOS.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos indirectos ou consequentes, ou a limitação relativamente à duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriores podem não se aplicar a si. Esta garantia disponibiliza-lhe direitos jurídicos específicos, e pode igualmente ter outros direitos que diferem consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos	Duração da cobertura
Produtos de consumo	**Dois (2) anos** a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
Acessórios de consumo (bateria, fonte de alimentação e cabos)	**Noventa (90) dias** a contar da data de compra original do produto pelo primeiro comprador do produto de consumo.
Produtos e Acessórios que são reparados ou substituídos	**O restante período da garantia original ou noventa (90) dias** a partir da data da devolução ao comprador, o que for maior.

Exclusões

Desgaste normal. A manutenção periódica, reparação e substituição das peças devido a desgaste normal não são abrangidas pela garantia.

Pilhas. Esta garantia limitada apenas cobre pilhas cuja capacidade seja inferior a 80% da respectiva capacidade nominal e pilhas com derrame.

Abuso e utilização incorrecta. Defeitos ou danos resultantes de: (a) utilização ou armazenamento incorrecto, abuso, acidente ou negligência como, por exemplo, dano físico (fissuras, riscos, etc.) da superfície do produto resultantes de utilização incorrecta; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou elevada transpiração, areia, sujidade ou elementos idênticos, calor extremo ou comida; (c) utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeitar o Produto ou Acessório a utilização ou condições invulgares; ou (d) outros actos que não sejam culpa da Motorola ou da SUNCORP, estão excluidos da cobertura.

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não Motorola. Defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios ou outro equipamento periférico de outra marca que não Motorola são excluídos da garantia.

Reparações ou modificações não autorizadas. Defeitos ou danos resultantes de reparação, testes, ajustes, instalação, manutenção, alteração ou modificação de alguma forma por qualquer entidade que não a Motorola, a SUNCORP ou os respectivos centros de assistência autorizados são excluídos da garantia.

Produtos alterados. Produtos ou Acessórios cujos (a) números de série ou etiquetas de data tenham sido removidos, alterados ou apagados; (b) selos foram partidos ou que apresentem sinais de terem sido alterados; (c) número de série dos quadros não correspondem; ou (d) caixas ou peças não sejam da marca Motorola ou não estejam em conformidade com a mesma são excluídos da garantia.

Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou a falha de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer serviço ou sinal de comunicação que tenha subscrito ou utilize com os Produtos ou Acessórios são excluídos da garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?

Para obter assistência ou informações, por favor, contacte: **+34 902 006 949**

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, suportando por si próprio os encargos, para a SUNCORP. É da responsabilidade do comprador contactar o centro de assistência técnica autorizado/distribuidor mais próximo e levar o produto mediante o seu próprio risco a esse centro de assistência técnica autorizado.

Centro de Reparação Autorizado

Para obter assistência técnica, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (factura) que inclua a data, local e vendedor do Produto; (c) caso estivesse incluído um cartão de garantia na sua embalagem, então este deve ser fornecido preenchido indicando o número de série do Produto; (d) uma breve descrição por escrito do problema; e, mais importante, (e) o seu endereço e número de telefone.

Informações técnicas

Quantos telefones posso ter?

Todos os componentes do telefone possuem um número de equivalência de toque (Ringer Equivalence Number, REN), utilizado para calcular o número de componentes que se podem ligar a um fio telefónico. O seu S5000 possui um REN de 1. É permitido um REN total de 4. Se o REN total de 4 for excedido, o telefone pode não tocar. Com diferentes tipos de telefone, não existe qualquer garantia de toque, mesmo que o REN seja inferior a 4.

Quaisquer microtelefones e carregadores adicionais que registe possuem um REN de 0.

R&TTE

Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais da directiva 1999/5/CE relativa aos equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

Ligação a um quadro de comutação

Este produto destina-se a utilização na Portugal para ligação à rede telefónica pública.

Introduzir uma pausa

Com alguns quadros de comutação, após a marcação do código de acesso pode ter que aguardar alguns momentos enquanto o quadro comutador procura uma linha exterior. Portanto será necessário introduzir uma pausa na sequência de marcação.

- Pressionar e manter pressionado ▲ para inserir uma pausa (P) antes de introduzir o número de telefone.

Pode ser necessário introduzir uma pausa quando estiver a memorizar números internacionais ou números de cartão de carregamento.

Resposta

Pode ter de utilizar a função de resposta se estiver ligado a um comutador. Contacte o seu fornecedor de PBX para informações adicionais.

*A Legislação Nacional aplicável ao material de consumo prevalecerá sobre qualquer das disposições do presente Manual se este último for mais restritivo.

Suncorp CE

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname:	Motorola
Type:	S5001, S5002, S5003 and S5004
Descriptions:	DECT phone without telephone answering machine (S500x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety:	EN60950-1:2006+A11 :2009
EMC:	EN301489-1 v1.8.1 and EN301489-6 v1.3.1
RF Spectrum:	EN301406 v2.1.1
Ecodesign:	EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature: Norman Tse 2011.05.20 22:05:39 +08'00'

Printed name & Position: Norman Tse – Head of Engineering

Date: 20th May 2011

Place: 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

MOTOROLA

Fabricado, distribuído e vendido pela Suncorp Technologies Ltd., licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo de M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.
© 2011 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Versão 1 (PT)